HP Photosmart Wireless B110 series



目次

1	HP Photosmart Wireless B110 series ヘルフ	3
2	HP Photosmart を知ろう プリンタ各部の名称 コントロール パネルの機能 [TouchSmart Web] マネージャ	6
3	使用方法	9
4	<mark>印刷</mark> 印刷完了のヒント	14
5	コピーとスキャン コンピュータへのスキャン テキストまたは画像付きの文書のコピー コピーとスキャン完了のヒント	18
6	カートリッジの使用推定インクレベルの確認プリントヘッドの自動クリーニングカートリッジの交換インク サプライ品の注文カートリッジ保証情報インクの使用のヒント	24 27 27
7	接続方式 ネットワークへの HP Photosmart のインストール ネットワーク プリンタのセットアップおよび使用についてのヒント	
9	HP サポート 電話による HP サポート 追加の保証オプション	
10	技術情報 注意	43
	<u> </u>	
	サイフ フラブ フラ	
	環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	
	規制に関する告知	
	無線に関する規制	
索	引	

1 HP Photosmart Wireless B110 series ヘルプ

HP Photosmart の詳細については、以下を参照してください。


- 5ページの [HP Photosmart を知ろう]
- 9ページの [使用方法]
- ・ 11ページの[印刷]
- 17ページの[コピーとスキャン]
- 23ページの[カートリッジの使用]
- 29ページの[接続方式]
- 43ページの [技術情報]
- 41ページの[電話による HP サポート]

2 HP Photosmart を知ろう

- プリンタ各部の名称
- コントロール パネルの機能
- [TouchSmart Web] マネージャ


プリンタ各部の名称

• HP Photosmart の正面および上面図

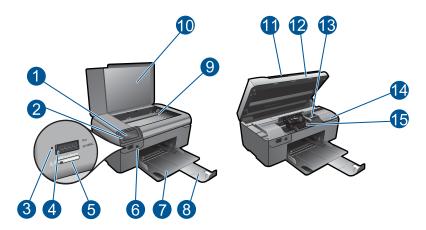

1	カラー グラフィック ディスプレイ (またはディスプレイ)
2	コントロール パネル
3	フォト ランプ
4	Memory Stick カード用メモリ カード スロットと SD (Secure Digital) カード用メモリ カードスロット
5	[ワイヤレス] ボタン
6	On ボタン
7	給紙トレイ
8	延長排紙トレイ (用紙補助トレイ)
9	ガラス面
10	原稿押さえ
11	カバー
12	カートリッジ ドア
13	カートリッジ アクセス エリア
14	モデル番号の位置
15	プリントヘッド アセンブリ

HP Photosmart の背面図

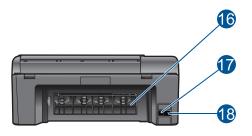

- 16 後部アクセス ドア
- 17 後部 USB ポート
- 18 電源コネクタ (HP 提供の電源アダプタ以外は使用しないでください)

コントロール パネルの機能



- 1 戻る:前の画面に戻ります。
- 2 キャンセル: 現在の操作を停止し、デフォルト設定を復元して現在の写真の選択をクリアします。
- 3 **ナビゲーション キー**: 写真とメニュー オプション間を移動します。
- 4 [セットアップ]: [セットアップ] メニューが開き、製品の設定を変更したり、メンテナンス機能を実行できます。
- 5 OK: メニュー設定、値、または写真を選択します。
- 6 [コピー]: コピーの種類を選択したり、コピーの設定を変更する [コピー] メニューを開きます。
- 7 [写真]: [写真] メニューを開きます。
- 8 [スキャン]: スキャンの送信先を指定する[スキャン]メニューを開きます。
- 9 [Apps]: [TouchSmart Web] を使用すると、クーポン、塗り絵、パズルなど、 Web 上の情報にすばやく簡単にアクセスし、印刷することができます。

[TouchSmart Web] マネージャ

[**TouchSmart Web**] Manager を使用して、新しい [**Apps**] を追加したり、[**Apps**] を削除することができます。

[Web] の管理

- 1. 新しい [Apps] を追加します。
 - a. ナビゲーション キーを押して Web メニュー オプションにスクロールします。**OK** を押します。
 - b. ナビゲーション キーを押して [詳細] メニュー オプションにスクロールします。OK を押します。目的の[Apps]を選択します。OK を押します。プロンプトに従います。
- 2. このトピックのアニメーションを表示する

がが

3 使用方法

ここでは、写真の印刷やスキャン、コピーの作成など、一般的なタスクへのリンクを示します。

24 ページの [<u>カートリッジの交換</u>] 18 ページの [<u>テキストまたは画像付きの文書のコピー</u>]

37 ページの [メディアのセット]42 ページの [紙詰まりを後部アクセスドアから解消する]

4 印刷



11ページの [ドキュメントの印刷]



12 ページの <u>[写真の印刷]</u>



14 ページの [封筒の印刷]

関連トピック

37 ページの [メディアのセット] 14 ページの [印刷完了のヒント]

ドキュメントの印刷

ほとんどの印刷設定はソフトウェア アプリケーションによって自動的に設定 されます。印刷品質の変更、特定の種類の用紙やフィルムへの印刷、特殊機能 の使用の場合にのみ、手動で設定を変更する必要があります。

ソフトウェア アプリケーションからプリントするには

- 1. 用紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更する必要がある場合は、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
 - ② **注記** 写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画質補正で規定のオプションを選択する必要があります。

- 5. **[詳細設定]、[印刷機能のショートカット]、[基本設定]、、[カラー]** タブで、印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。
 - ☆ ヒント [印刷機能のショートカット] タブで定義済みの印刷タスクのいずれか1つを選択すると、現在の印刷ジョブに適したオプションを簡単に選択できます。[印刷機能のショートカット] 一覧で、印刷タスクの種類をクリックします。その種類の印刷タスクのデフォルト設定が設定されて、[印刷機能のショートカット] タブに表示されます。必要に応じて、ここで設定を調整し、そのカスタム設定を新しい印刷ショートカットとして保存することができます。ユーザー定義の印刷機能のショートカットを保存するには、ショートカットを選択して [名前をつけて保存] をクリックします。ショートカットを削除するには、削除したいショートカットを選択し、「削除」をクリックします。
- **6. [OK]** をクリックして、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスを閉じます。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

関連トピック

37 ページの [メディアのセット] 14 ページの [印刷完了のヒント]

写真の印刷

12 ページの [コンピュータに保存された写真を印刷する]

コンピュータに保存された写真を印刷する

フォト用紙に写真をプリントするには

- 1. 用紙トレイから用紙をすべて取り出します。
- 2. フォト用紙の印刷面を下にして用紙トレイに置きます。



3. 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。

- **4.** お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 5. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 6. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 7. [機能] タブをクリックします。
- 8. [標準オプション] 領域で [用紙の種類] ドロップダウンリストから [詳細] を選択します。次に、適切なフォト用紙の種類を選択します。
- 9. **[サイズ変更オプション]** 領域で **[サイズ]** ドロップダウンリストから **[詳細]** を選択します。次に、適切な用紙サイズを選択します。 用紙のサイズと種類が適合していないと、プリンタ ソフトウェアは 別の種類またはサイズの選択を求めるメッセージを表示します。
- **10.**(オプション) **[フチ無し印刷]** チェック ボックスがオンでない場合 は、オンにします。 フチ無し用紙のサイズと種類が適合していないと、製品ソフトウェアは別の種類またはサイズを選択するメッセージを表示します。
- **11.[標準オプション]** の **[印刷品質]** ドロップダウンリストから、**[高画質]** などの高度な印刷品質を選択します。
 - ② 注記 最高の dpi 解像度を実現するには、サポートされている種類のフォト用紙に対して [最大 dpi] 設定を使用できます。[最大 dpi] が印刷品質ドロップダウンリストにない場合は、[詳細設定] タブから有効にできます。
- **12.[HP Real Life テクノロジ]** 領域で **[写真の修正]** ドロップダウン リストをクリックし、以下のオプションから選択します。
 - ・ [オフ]:画像に [HP Real Life Technologies] を適用しません。
 - [標準]: 低解像度のイメージをエンハンスして、シャープネスも 適度に調整します。
- **13.[OK]** をクリックして、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスに戻ります。
- **14.[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。
- ② **注記** 未使用のフォト用紙を用紙トレイに置いたままにしないでください。 用紙が波打って印刷品質が低下することがあります。美しく仕上げるため には、用紙トレイには印刷した写真をためないでください。

関連トピック

37 ページの [メディアのセット]

14 ページの [印刷完了のヒント]

封筒の印刷

HP Photosmart では、1 枚または複数の封筒や、インクジェット プリンタ用の ラベル シートに住所を印刷することができます。

ラベルや封筒に一連の住所を印刷するには

- 1. まずテストとして普通紙に印刷してください。
- 2. このテスト用の普通紙をラベル シートまたは封筒の上に重ね、両方を光に透かして見ます。それぞれの文字の間隔を確認し、必要に応じて調整します。
- 3. 用紙トレイにラベルまたは封筒をセットします。
 - △ **注意** 留め具付きの封筒や窓付き封筒は使用しないでください。 ローラーに引っかかって紙詰まりの原因となる場合があります。
- 4. 横方向用紙ガイドを、ラベル、または封筒の束にあたって止まるまで中にスライドさせます。
- 5. 封筒に印刷する場合は、次の操作を行います。
 - a. 印刷設定を表示し、[基本設定] タブをクリックします。
 - b. [サイズ変更オプション] 領域の [サイズ] 一覧から適切なサイズを 選択します。
- **6. [OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。

関連トピック

37 ページの [メディアのセット] 14 ページの [印刷完了のヒント]

印刷完了のヒント

正常に印刷するには、次のヒントを参考にしてください。

印刷のヒント

- HP 純正カートリッジを使用します。純正 HP カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。
- カートリッジにインクが十分にあることを確認します。推定インクレベルをチェックするには、ディスプレイのツールメニューの指示に従います。また、ソフトウェアから[プリンタツールボックス]のインクレベルをチェックすることもできます。
- 1ページではなく用紙の束をセットします。きれいでしわのない同じサイズの用紙を使用してください。セットできる用紙の種類は1回に1種類のみです。

- 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてください。
- 給紙と例にセットした用紙の種類とサイズに合わせて印刷品質と用紙サイズ設定をセットします。
- 印刷プレビューを使用して余白を確認します。ドキュメントの余白設定が、プリンタの印刷可能範囲を超えないようにしてください。
- 写真のオンラインでの写真の共有とプリントの注文方法を表示します。<u>詳</u> 細情報を入手するには、ここをクリックしてオンラインにします。
- [TouchSmart Web] Manager を使用して Web からレシピ、クーポン、その他のコンテンツをすばやく簡単に印刷する方法を表示します。<u>詳細情報を入手するには、ここをクリックしてオンラインにします。</u>
- 電子メールと添付ファイルをプリンタに送信して、どこからでも印刷する 方法を表示します。<u>詳細情報を入手するには、ここをクリックしてオンラ</u> インにします。

5 コピーとスキャン

- ・ コンピュータへのスキャン
- <u>テキストまたは画像付きの文書のコピー</u>
- <u>コピーとスキャン完了のヒント</u>

コンピュータへのスキャン

コンピュータにスキャンするには

- 1. 原稿をセットします。
 - a. 製品のカバーを持ち上げます。



b. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。



- **c**. カバーを閉じます。
- 2. スキャンを開始します。
 - a. [ホーム] 画面で、[**スキャン**]をハイライト表示して、**OK** を押します。
 - b. [PC にスキャン]をハイライト表示して、OK を押します。 製品がネットワーク接続されている場合、使用可能なコンピュータの一覧が表示されます。スキャンを開始するコンピュータを選択します。
- 3. このトピックのアニメーションを表示する

関連トピック

21 ページの [コピーとスキャン完了のヒント]

テキストまたは画像付きの文書のコピー

テキストまたは画像付きの文書のコピー

1. 次のいずれかを実行してください。

モノクロ コピーを使用する

- a. 用紙をセットします。
 - □ 用紙トレイにフルサイズの用紙をセットします。



- **b**. 原稿をセットします。
 - □ 製品のカバーを持ち上げます。



- ☆ ヒント 本などの厚手の原稿コピーを作成する場合、カバーを取り外すことができます。
- □ 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセット します。



- □ カバーを閉じます。
- c. [コピー] を選択します。
 - □ [ホーム] 画面で、[コピー]をハイライト表示して、**OK** を押します。
 - □ [モノクロ コピー]をハイライト表示して、OK を押します。
 - □ コピー サイズを変更するには、設定 ボタンを押します。
 - □ コピー枚数を増やすには、ナビゲーション キーを押します。
- d. コピーを開始します。
 - □ OK を押します。

カラー コピーを使用する

- a. 用紙をセットします。
 - □ 用紙トレイにフルサイズの用紙をセットします。



- b. 原稿をセットします。
 - □ 製品のカバーを持ち上げます。



- ☆ ヒント 本などの厚手の原稿コピーを作成する場合、カバー を取り外すことができます。
- □ 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセット します。



- □ カバーを閉じます。
- c. [コピー] を選択します。
 - □ [ホーム] 画面で、[コピー]をハイライト表示して、**OK** を押し ます。
 - □ [カラー コピー]をハイライト表示して、OK を押します。
 - □ コピー サイズを変更するには、設定 ボタンを押します。
 - □ コピー枚数を増やすには、**ナビゲーションキー**を押します。
- d. コピーを開始します。
 - □ OK を押します。
- 2. このトピックのアニメーションを表示する

関連トピック

21 ページの [コピーとスキャン完了のヒント]

コピーとスキャン完了のヒント

コピーとスキャンを正常に完了するには、次のヒントを参考にしてください。

- ガラス面と原稿押さえをきれいに拭きます。スキャナは、ガラス面上で検出した物を画像の一部として認識します。
- 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
- 書籍やその他の厚みのある原稿をコピーまたはスキャンする場合は、カバーを外してください。
- 小さな原稿から大きなコピーを作成する場合は、原稿をスキャンしてコンピュータに取り込み、スキャンソフトウェアで画像サイズを変更してから、拡大された画像のコピーを印刷します。
- スキャンされたテキストが乱れていたり、欠けたりすることがないように、ソフトウェアで明度が適切に設定されていることを確認してください。
- スキャンしたドキュメントに複雑なレイアウトが含まれている場合は、ソフトウェアでスキャンドキュメント設定としてフレーム付きテキストを選択します。この設定にしておくと、テキストのレイアウトと書式設定が維持されます。
- スキャンされた画像が正しくトリミングされていない場合、ソフトウェアの自動トリミング機能をオフにして、スキャンされた画像を手動でトリミングしてください。

6 カートリッジの使用

- ・ 推定インクレベルの確認
- プリントヘッドの自動クリーニング
- カートリッジの交換
- ・ インク サプライ品の注文
- ・ カートリッジ保証情報
- インクの使用のヒント

推定インクレベルの確認

簡単にインク レベルを確認して、カートリッジの交換時期を知ることができます。インク レベルは、カートリッジの推定インク残量を示しています。

営 **注記** 再充填または再生されたプリント カートリッジや、別のプリンタで 使用されていたプリント カートリッジを取り付けた場合、インク残量イン ジケータが不正確であったり、表示されない場合があります。

注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のプリントカートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでプリントカートリッジを交換する必要はありません。

注記 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、製品とカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントへッドのクリーニングで、プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusageを参照してください。

HP Photosmart ソフトウェアからインクレベルを確認するには

- 1. HP ソリューション センター で、[設定] をクリックし、[印刷設定] をポイントして、[プリンタ ツールボックス] をクリックします。
 - 営注記 また、[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスから [プリンタ ツールボックス] を開くこともできます。[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスで、[機能] タブをクリックし、[プリンタ サービス] をクリックします。

[プリンタ ツールボックス] が表示されます。

2. **[推定インクレベル]** タブをクリックします。 インク カートリッジの推定インクレベルが表示されます。

プリンタのディスプレイからインク レベルを確認するには

- 1. [ホーム] 画面から **設定** ボタンを開きます。**セットアップ メニュー** が表示されます。
- 2. セットアップ メニュー で、右矢印を押して ツール をハイライト表示します。OK を押します。
- 3. 推定インク レベル情報を表示するには、OK を押します。

関連トピック

27ページの[インクサプライ品の注文]

28ページの[インクの使用のヒント]

プリントヘッドの自動クリーニング

プリンタのディスプレイからプリントヘッドをクリーニングするには

- 1. [ホーム] 画面から **設定** ボタンを開きます。**セットアップ メニュー** が表示されます。
- 2. セットアップ メニュー で、右矢印を押して ツール をハイライト表示します。OK を押します。
- 3. 右矢印を押して **プリンタヘッダのクリーニング** をハイライト表示します。**OK** を押します。


関連トピック

27 ページの [<u>インク サプライ品の注文</u>] 28 ページの [インクの使用のヒント]

カートリッジの交換


カートリッジを交換するには


- 1. 電源が入っていることを確認します。
- 2. カートリッジを取り外します。
 - a. カートリッジ アクセス ドアを開きます。

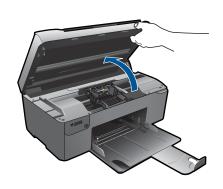

インクホルダーが中央に移動するまで待ちます。

b. カートリッジのタブを押して、スロットから取り外します。

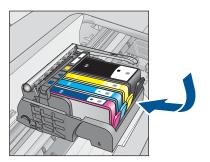


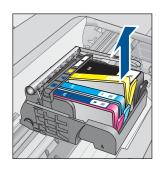


- 3. 新しいカートリッジを差し込みます。
 - a. カートリッジをパッケージから取り出します。




b. オレンジのキャップをひねって取り外します。キャップは、強めにねじると取り外しやすい場合があります。

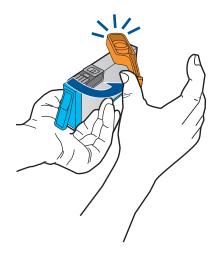


c. 色付きのアイコンを並べて、カチッと音がしてしっかりとスロットに固定されるまでカートリッジを押し込みます。

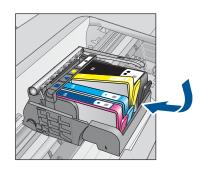

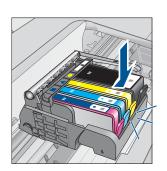

d. カートリッジ ドアを閉じます。

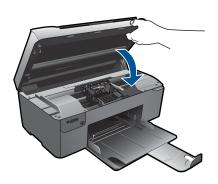

- 4. カートリッジを調整します。
 - a. 指示があったら、OK を押してカートリッジ調整ページを印刷します。
 - **b**. ガラス面の右前のコーナーに印刷面を下にしてシートを置き、**OK** ボタンを押してページをスキャンします。
 - c. 調整ページをとり除き、リサイクルするか捨ててください。
- 5. このトピックのアニメーションを表示する

関連トピック

27 ページの [<u>インク サプライ品の注文</u>] 28 ページの [インクの使用のヒント]

インク サプライ品の注文

お使いの製品に適した HP サプライ品について知りたい場合や、サプライ品をオンラインで注文したり印刷可能なショッピング リストを作成する場合は、HP ソリューション センターを開き、オンライン ショッピング機能を選択します。


インク警告メッセージには、カートリッジ情報とオンライン ショッピングへのリンクも表示されます。また、<u>www.hp.com/buy/supplies</u> にアクセスすれば、カートリッジ情報を確認したり、カートリッジをオンラインで注文することができます。

② 注記 カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。お住まいの国/地域での取扱いがない場合は、最寄りの HP 販売代理店にカートリッジの購入方法についてお問い合わせください。

カートリッジ保証情報

HP カートリッジの保証は、指定された HP 製プリンティングデバイスで使用された場合に適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP インク製品には適用されません。

保証期間内に HP インクを使い切っていないこと、保証期限が切れていないことが製品に保証が適用される条件です。保証の有効期限は、下記のように製品上に年/月/日形式で示されます。

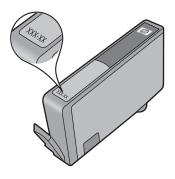

HP 限定保証条項については、製品付属の印刷ドキュメントを参照してください。

インクの使用のヒント

インク カートリッジを使用するには、次のヒントを参考にしてください。

- 本プリンタに対して正規のインクカートリッジを使用してください。互換性のあるインクカートリッジの一覧については、本プリンタに付属のマニュアル(印刷物)を参照してください。または、ソフトウェアの[プリンタッールボックス]を参照してください。
- 正しいスロットにインク カートリッジを取り付けます。各カートリッジの 色とアイコンが、各スロットの色とアイコンに合うようにします。すべて のカートリッジが正しい位置に差し込まれていることを確認します。
- HP 純正カートリッジを使用します。純正 HP カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。
- インク警告メッセージが表示されたら、インクカートリッジの交換を検討してください。この警告メッセージの表示後は印刷の遅延が発生する可能性がありますが、インクカートリッジを交換することでこれを回避できます。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでインクカートリッジを交換する必要はありません。
- プリントヘッドがきれいになっていることを確認します。プリンタのディスプレイ上のツールメニューの指示に従って操作してください。または、ソフトウェアの[プリンタツールボックス]を参照してください。
- 新しいインクカートリッジを取り付けた後で、最高の品質で印刷するためにプリンタを調整します。プリンタのディスプレイ上の ツール メニューの指示に従って操作してください。または、ソフトウェアの [プリンタ ツールボックス] を参照してください。

7 接続方式

- ネットワークへの HP Photosmart のインストール
- ネットワーク プリンタのセットアップおよび使用についてのヒント

ネットワークへの HP Photosmart のインストール

- 29 ページの [WiFi Protected Setup (WPS)]
- 30 ページの [ルーターを使用するワイヤレス ネットワーク (インフラスト ラクチャ ネットワーク)]
- 31 ページの [ルーターを使用しないワイヤレス ネットワーク (アドホック 接続)]

WiFi Protected Setup (WPS)

HP Photosmart を WiFi Protected Setup (WPS) を使用してワイヤレス ネットワークに接続するには、次のものが必要です。

- □ WPS 対応ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11 ネットワーク。
- □ ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を備えたデスクトップ コンピュータやノートパソコン。コンピュータは、HP Photosmart をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。

WiFi Protected Setup (WPS) を使用して HP Photosmart を接続するには

1. 以下のいずれかを実行します。

プッシュ ボタン (PBC) 方式の使用

- a. ワイヤレス接続をセットアップします。
 - □ [ワイヤレス] ボタンを押し続けます。
 - □ WPS 対応ルーターなどのネットワーキング デバイスの対応するボタンを押します。
 - □ [**OK**] を押します。
- b. ソフトウェアをインストールします。
- ② **注記** タイマーが設定された約2分の間に、ネットワーキング デバイスの対応するボタンを押す必要があります。

接続方言

PIN 方式の使用

- a. ワイヤレス接続をセットアップします。
 - □ [ワイヤレス] ボタンを押します。
 - □ [ワイヤレス設定] をハイライト表示します。[**OK**]を押します。
 - □ [WiFi Protected Setup] をハイライト表示します。[**OK**]を押します。
 - □ [PIN] をハイライト表示します。[**OK**]を押します。 PIN が表示されます。
 - □ WPS 対応ルーターなどのネットワーキング デバイス上で PIN を入力します。
 - □ [OK] を押します。
- b. ソフトウェアをインストールします。
- 営 注記 タイマーが設定された約2分の間に、ネットワーキングデバイス上で PIN を入力する必要があります。
- 2. このトピックのアニメーションを表示する

関連トピック

34 ページの [<u>ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする</u>] 35 ページの [<u>ネットワーク プリンタのセットアップおよび使用についてのヒント</u>]

ルーターを使用するワイヤレス ネットワーク (インフラストラクチャ ネットワーク)

HP Photosmart を内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークに接続するには、以下が必要になります。

- □ ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11 ネットワーク。
- □ ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を備えたデスクトップ コンピュータやノートパソコン。コンピュータは、HP Photosmart をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。
- □ ケーブルまたは DSL などのブロードバンドによるインターネット アクセス (推奨)

インターネット アクセスを行っているワイヤレス ネットワーク上の HP Photosmart を接続する場合には、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) を使用したワイヤレス ルーター(アクセス ポイントまたは無線基 地局) を使用することをお勧めします。

- □ ネットワーク名 (SSID)
- □ WEP キーまたは WPA パスフレーズ (必要な場合)

ワイヤレス設定ウィザードで製品を接続するには

- 1. ネットワーク名 (SSID)、WEP キーまたは WPA パスフレーズを書き 留めます。
- 2. ワイヤレス設定ウィザードを開始します。
 - ▲ [ワイヤレス設定ウィザード] をタッチします。
- 3. ワイヤレス ネットワークに接続します。
 - ▲ 検出されたネットワーク一覧からお使いのネットワークを選択します。
- 4. プロンプトに従います。
- 5. ソフトウェアをインストールします。
- 6. このトピックのアニメーションを表示する

関連トピック

34 ページの [ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする]

35 ページの [ネットワーク プリンタのセットアップおよび使用についてのヒント]

ルーターを使用しないワイヤレス ネットワーク (アドホック接続)

このセクションは、ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを使用せず にワイヤレス対応のコンピュータに HP Photosmart を接続する場合にお読み ください。



アドホック ワイヤレス ネットワーク接続を使用して HP Photosmart をコンピュータに接続するには、以下の 2 つの方法があります。接続が完了すると、HP Photosmart ソフトウェアをインストールできます。

HP Photosmart のワイヤレスとコンピュータ上のワイヤレスをオンにします。 コンピュータ上で、ネットワーク名 (SSID) **hp (製品モデル).(6 桁の一意の ID)** に接続します。これは HP Photosmart によって作成されたデフォルトのア ドホック ネットワークです。6 桁の ID は、プリンタに対して一意です。

または

コンピュータ上のアドホック ネットワーク プロファイルを使用して本製品に接続します。コンピュータに現在アドホック ネットワーク プロファイルが設定されていない場合、アドホック プロファイルの正しい作成方法について、

コンピュータのオペレーティング システムのヘルプ ファイルを参照してくだ さい。アドホック ネットワーク プロファイルが作成されたら、製品に付属す るインストール CD を挿入し、ソフトウェアをインストールします。コンピュ ータ上で作成したアドホック ネットワーク プロファイルに接続します。

ントはないけれどもワイヤレス機能がある場合は、アドホック接続を使用 できます。ただしアドホック接続では、ワイヤレス ルーターまたはアクセ ス ポイントを使用するインフラストラクチャ ネットワーク接続の場合と比 較すると、ネットワーク セキュリティのレベルが低下し、性能が悪化する 可能性があります。

HP Photosmart をアドホック接続で Windows コンピュータに接続するには、 そのコンピュータがワイヤレス ネットワーク アダプタ、およびアドホック プ ロファイルを持つことが必要です。下記の指示に従って、Windows Vista また は Windows XP コンピュータのネットワーク プロファイルを作成します。

🖹 注記 本製品は、ネットワーク名 (SSID) として hp (製品モデル).(6 桁の一 **意の ID)** によるネットワーク プロファイルで構成されています。ただし、 セキュリティとプライバシーの観点から、コンピュータのネットワークプ ロファイルは、ここに書かれた手順にしたがって新しく作成することをお 薦めします。

ネットワーク プロファイルを作成するには (Windows Vista)

- 👸 注記 本製品は、ネットワーク名 (SSID) として hp (製品モデル).(6 桁の一 **意の ID)** によるネットワーク プロファイルで構成されています。ただし、 セキュリティとプライバシーの観点から、コンピュータのネットワークプ ロファイルは、ここに書かれた手順にしたがって新しく作成することをお 薦めします。
- 1. 「コントロール パネル」で、「ネットワークとインターネット」をダブ ルクリックし、[ネットワークと共有センター] をダブルクリックし ます。
- 2. [ネットワークと共有センター] (左側の[タスク]の下) で、[接続また はネットワークのセットアップ] を選択します。
- 3. 接続オプションの「ワイヤレス アドホック (コンピュータ相互) ネッ トワークを設定します。] を選択し、[次へ] をクリックします。アド ホック接続についての説明と警告をお読みになり、「次へ >1 をクリ ックします。

- 4. [ネットワーク名] (ご使用のアドホック接続用の SSID)、[セキュリティの種類]、[セキュリティパスフレーズ] などの詳細情報を入力します。このネットワーク接続を保存したい場合は、[このネットワークを保存します] を選択してください。後で参照できるように、SSIDとセキュリティキー/パスフレーズを書き留めておいてください。 [次へ] をクリックします。
- 5. 引き続き画面の指示に従って、アドホック ネットワーク接続のセットアップを完了します。

ネットワーク プロファイルを作成するには (Windows XP)

- ② 注記 本製品は、ネットワーク名 (SSID) として hp (製品モデル).(6 桁の一意の ID) によるネットワーク プロファイルで構成されています。ただし、セキュリティとプライバシーの観点から、コンピュータのネットワークプロファイルは、ここに書かれた手順にしたがって新しく作成することをお薦めします。
- 1. [コントロール パネル] で、[ネットワーク接続] をダブルクリックしてください。
- 2. [ネットワーク接続] ウィンドウで、[ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックしてください。 ポップアップ メニューに [有効] が表示されている場合は、[有効] を選択してください。 逆に、メニューに [無効] が表示される場合は、ワイヤレス接続はすでに有効になっています。
- 3. [ワイヤレス ネットワーク接続] のアイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- 4. [ワイヤレス ネットワーク] タブをクリックします。
- 5. [Windows を使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する] の チェック ボックスをオンにします。
- 6. [追加]をクリックし、以下の手順に従ってください。
 - a. [**ネットワーク名 (SSID)]** ボックスに、固有のネットワーク名を入 力します。
 - 営注記 ネットワーク名は大文字小文字を区別しますので、この区別を正しく覚えておくことが重要です。
 - b. [Network Authentication] リストがあれば [開く] を選択し、ないときは次のステップに進みます。
 - c. [データの暗号化] リストで、[WEP] を選択します。
 - d. [キーは自動的に提供される] の横のチェックボックスが選択されていない ことを確認します。 選択されている場合は、クリックしてオフにします。

あるいは、WEP キーに、HEX (16 進数) の数字を使用することもできます。HEX WEP キーは 40 ビット 10 文字 の暗号か、128 ビット 26 文字の暗号でなければなりません。

- f. [ネットワークキーの確認入力] ボックスに、前のステップで入力 したのと同じ WEP キーを入力してください。
 - 営 注記 大文字と小文字の区別は正確に記憶しておく必要があります。本製品に間違った WEP キーを入力すると、ワイヤレス接続に失敗します。
- g. 大文字と小文字の区別も含め、入力したとおりに正確に WEP キーを書き留めてください。
- h. [これはコンピュータ相互 (ad-hoc) のネットワークで、ワイヤレスアクセスポイントを使用しない] のチェック ボックスを選択します。
- [OK] をクリックし、[ワイヤレス ネットワーク プロパティ] ウィンドウを閉じて、再び [OK] をクリックします。
- j. 再び [OK] をクリックして [ワイヤレス ネットワーク プロパティ接続] ウィンドウを閉じます。

関連トピック

34 ページの [<u>ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする</u>] 35 ページの [<u>ネットワーク プリンタのセットアップおよび使用についてのヒ</u>ント]

ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする

このセクションでは、HP Photosmart ソフトウェアをネットワークに接続されたコンピュータへインストールする方法について説明します。本ソフトウェアをインストールする前に、HP Photosmart をネットワークに接続しておいてください。HP Photosmart がネットワークにまだ接続されていない場合、ソフトウェアのインストール中に画面の指示に従ってネットワークに接続してください。

② 注記 一連のネットワーク ドライブに接続されるようにコンピュータを設定する場合、ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータが現在それらのドライブに接続されていることを確認してください。そうしないと、HP Photosmart ソフトウェア インストーラがネットワーク ドライブに割り当てられた予約済みドライブ名を使用する可能性があり、そのネットワーク ドライブ名へのアクセスが不可能になります。

注記 インストールに要する時間は、お使いの OS、空いているディスク スペース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20 分から 45 分かかります。

ネットワーク接続されたコンピュータに、Windows HP Photosmart ソフトウェアをインストールするには

- 1. コンピュータで実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 2. 製品に付属する Windows 用の CD をお使いのコンピュータ の CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示に従います。
 - 学 注記 HP Photosmart がネットワークに接続されていない場合、 指示されたら、製品を同梱の USB 設定ケーブルを使ってコンピュータに接続します。製品がネットワークへの接続を試みます。
- 3. ファイアウォールに関するダイアログボックスが表示された場合は、指示に従ってください。ファイアウォールのポップアップメッセージが表示されたら、そのメッセージを常に承認または許可してください。
- **4. [接続の種類]** 画面で 適切なオプションを選択し、**[次へ]** をクリックします。
 - **[検索]**画面が表示され、セットアップ プログラムは、ネットワーク 上の製品を検索します。
- 5. [プリンタが見つかりました] 画面で、そのプリンタについての詳細が正しいことを確認してください。 ネットワーク上で複数のプリンタが検出されると、[複数のプリンタが見つかりました] 画面が表示されます。接続する製品を選択してください。
- 6. 指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。 ソフトウェアのインストールが完了したら、製品の準備は完了です。
- 7. ネットワークへの接続を確認するには、お使いのコンピュータから 製品へセルフテスト レポートの印刷を行います。

ネットワーク プリンタのセットアップおよび使用についてのヒント

ネットワーク プリンタのセットアップおよび使用するには、次のヒントを参考にしてください。

接続方式

- ワイヤレスネットワークプリンタをセットアップするときには、ワイヤレスルーターまたはアクセスポイントの電源がオンになっていることを確認してください。プリンタによってワイヤレスルーターが検出され、検出されたネットワーク名がディスプレイに一覧されます。
- WEP または WPA キーを入力するときには、左下にある モードの変更 の 横のボタンを使用して、Alpha キーパッド、数字キーパッド、記号キーパッド間を切り替えます。
- ワイヤレス接続を確認するには、ディスプレイ上にある ワイヤレス設定 メニューのワイヤレス機能のランプを確認してください。ランプが点灯していない場合、ワイヤレスを有効にする を選択してワイヤレス接続を有効にします。ディスプレイには プリンタの IP アドレスも表示されます。
- お使いのコンピュータが仮想プライベート ネットワーク (VPN) に接続されている場合は、プリンタなどのネットワーク上の他のデバイスにアクセスするには、あらかじめ VPN から切断する必要があります。
- ネットワーク セキュリティ設定の検索方法を表示します。<u>詳細情報を入手</u> するには、ここをクリックしてオンラインにします。
- ネットワーク診断ユーティリティおよびその他のトラブルシューティングのヒントを表示します。
 詳細情報を入手するには、ここをクリックしてオンラインにします。
- USB からワイヤレス接続への変更方法を表示します。<u>詳細情報を入手する</u>には、ここをクリックしてオンラインにします。
- プリンタのセットアップ中にファイアウォールおよびウィルスチェック プログラムの使用方法を表示します。<u>詳細情報を入手するには、ここをクリックしてオンラインにします。</u>

8 用紙の基本

メディアのセット

1. 次のいずれかを実行してください。

小さなサイズの用紙のセット

- a. 用紙トレイを下げます。
 - □ 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。



- **b**. 用紙をセットします。
 - □ 短辺側を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束を用紙トレイに挿入します。



- □ 用紙の束を奥まで差し込んでください。
 - ② **注記** お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが手前にくるようにフォト用紙をセットしてください。
- □ 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライ ドさせます。



フルサイズ用紙のセット


- a. 用紙トレイを下げます。
 - □ 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。



- **b**. 用紙をセットします。
 - □ 短辺側を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束を用紙トレイに挿入します。



- □ 用紙の束を奥まで差し込んでください。
- □ 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライ ドさせます。

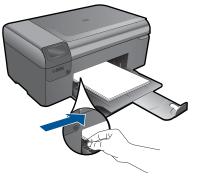

2. このトピックのアニメーションを表示する

9 HP サポート

- 電話による HP サポート
- 追加の保証オプション

電話による HP サポート

電話サポートのオプションとご利用いただける内容は、製品、国/地域、および言語によって異なります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 電話サポートの期間
- ・ 電話でのご連絡
- 電話サポート期間終了後のサポート

電話サポートの期間

1年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテン アメリカ (メキシコ含む) の各国で利用できます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サポートの期間については、www.hp.com/support を参照してください。規定の通話料金がかかります。

電話でのご連絡

HP サポートに電話をおかけになる際は、コンピュータと製品の前からおかけください。また、以下の情報を事前にご用意ください。

- 製品名 (HP Photosmart Wireless B110 series)
- ・ シリアル番号(製品背面または底面に記載)
- 問題が発生したときに表示されたメッセージ
- 次の質問に対するお答え。
 - この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - 問題をもう一度再現できますか?
 - この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアを コンピュータに追加しましたか?
 - この問題が起きる前に、雷雨があったり製品を移動したなど、何か特別なことはありませんでしたか?

サポート電話番号のリストについては、<u>www.hp.com/support</u>を参照してください。

電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。サポートは、HP オンラインサポート Web サイト www.hp.com/

<u>support</u>でもご利用いただけます。サポートオプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡ください。

追加の保証オプション

追加料金で HP Photosmart のサービス プランを拡張できます。<u>www.hp.com/support</u> にアクセスし、お住まいの国または地域、および言語を選択し、延長サービス プランについての情報をサービスおよび保証項目で探してください。

紙詰まりを後部アクセス ドアから解消する

後部アクセスドアから紙詰まりを解消するには

- 1. 製品の電源をオフにします。
- 2. 後部アクセス ドアを取り外します。



- 3. 詰まった用紙を取り除きます。
- 4. 後部アクセスドアを元に戻します。



- 5. 製品の電源をオンにします。
- 6. 再度印刷します。
- 7. このトピックのアニメーションを表示する

10 技術情報

このセクションでは、HP Photosmart の技術仕様および国際的な規制について説明します。

詳細な仕様については、HP Photosmart 付属の文書を参照してください。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 注意
- ・ カートリッジ チップの情報
- 仕様
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
- ・ 規制に関する告知
- 無線に関する規制

注意

Hewlett-Packard Company からの通知

本文書に記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。

All rights reserved. 著作権法で規定されている場合を除き、Hewlett-Packard による書面での許可なく、本資料を再製、改作、翻訳することは 装じられています。HP 製品およびサービスのみに適用される保証は、製品およびサービスに付属の保障書に記述されています。本書に記載 されている内容は、追加の保障とはなりません。HP は、本書に記載されている技術的または編集上の誤り、あるいは省略事項について、一 切責任を負いません。

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft、Windows、Windows XP、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Windows 7 は、米国またはその他の国の Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

Intel および Pentium は、Intel Corporation または米国およびその他の国の子会社の登録商標です。

カートリッジ チップの情報

本製品で使用される HP カートリッジには、製品の動作を補助するためのメモリ チップが搭載されています。また、このメモリ チップは、本製品の使用状況に関するいくつかの限定情報を収集します。この情報には次のものが含まれます。カートリッジを最初に装着した日付、カートリッジを最後に使用した日付、カートリッジで印刷したページ数、ページ カバレッジ、使用した印刷モード、発生した印刷エラー、製品モデル。HP はこれらの情報をお客様のプリンティング ニーズに合った製品の開発に役立てています。

カートリッジのメモリ チップから得られたデータには、カートリッジまたは製品の顧客またはユーザーを特定できる情報は含まれません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/) により返却されたカートリッジからメモリ チップのサンプリングを回収しています。このサンプリングから得られたメモリ チップは、今後の HP 製品改良のために読み取られ、研究されます。このカートリッジのリサイクルを補助する HP パートナーも同様に、このデータにアクセスできる場合があります。

第三者がカートリッジを所有すると、メモリ チップ上の匿名情報にアクセスできる場合があります。もし、お客様がこの情報へのアクセスを許可したくない場合は、チップを動作不能にすることができます。ただし、メモリ チップを動作不能にすると、そのカートリッジは HP 製品で使用できなくなります。

この匿名情報を提供することを懸念される場合は、製品の使用情報を回収するメモリチップの機能を無効にすることにより、情報にアクセスできなくすることができます。

使用情報機能を無効にするには

- 1. [ホーム] 画面の 設定 ボタンを押します。 セットアップ メニュー が表示されます。
- 2. OK を押して [基本設定] を選択します。
- 3. [カートリッジチップ情報] がハイライト表示するまで右矢印を押 し、次に OK を押します。
- 4. OK を押します。
 - 図 注記 使用情報機能を再度有効にするには、出荷時のデフォルト 設定を復元します。
- ② 注記 メモリチップの製品使用情報を回収する機能をオフにしても、引き続き HP 製品でそのカートリッジを使用することができます。

仕様

ここでは、HP Photosmart の技術仕様を記載します。製品仕様の詳細については、 www.hp.com/support の製品データシートを参照してください。

システム要件

ソフトウェアおよびシステムの要件は、Readme ファイルに収録されています。 将来的なオペレーティング システムのリリースおよびサポートについての情報は、HP のオンライン サポート Web サイト www.hp.com/support を参照してください。

環境仕様

- 推奨される動作時の温度範囲(本体のみ): 15°C~32°C(59°F~90°F)
- 許容される動作時の温度範囲(本体のみ): 5°C~40°C(41°F~104°F)
- 湿度:20%~80% RH(結露しないこと)(推奨);25°C(最大露点温度)
- 非動作時 (保管時) の温度範囲 (本体のみ): -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
- 強い電磁気が発生している場所では、HP Photosmart の印刷結果に多少の歪みが出 るおそれがあります。
- 強い電磁気が原因で発生するインクジェットのノイズを最小化するために、使用す る USB ケーブルは長さが 3 m 以下のものとしてください。

用紙の仕様

種類	用紙の重量	用紙トレイ゛
普通紙	最大 20 lb. (最大 75 gsm)	最大 125 (20 lb. の用紙)
リーガル用紙	最大 20 lb. (最大 75 gsm)	最大 125 (20 lb. の用紙)
インデックス カード	110 lb. はがき大まで (200 gsm)	最高 40 枚
ハガキ	110 lb. はがき大まで (200 gsm)	最高 40 枚

種類	用紙の重量	用紙トレイ゛
封筒	20 ~ 24 lb. (75 ~ 90 gsm)	最高 15 枚
2L 判 フォト用紙	145 lb. (236 gsm)	最高 40 枚
L判 フォト用紙	145 lb. (236 gsm)	最高 40 枚
216 × 279 mm (8.5 x 11 インチ) フォト用紙	145 lb. (236 gsm)	最高 40 枚

- * 最大収容枚数。
- 営 注記 すべての対応用紙サイズについては、プリンタ ドライバで確認してください。

印刷の仕様

- 印刷速度はドキュメントの複雑さによって異なります。
- パノラマ サイズ印刷
- 方式:オンデマンド型サーマル インクジェット
- 言語: PCL3 GUI

スキャンの仕様

- イメージエディター内蔵
- Twain 互換ソフトウェア インタフェース
- 解像度:最大で 1200×2400 ppi (光学)、19200 ppi (拡張)(ソフトウェア) ppi 解像度についての詳細は、スキャナ ソフトウェアを参照してください。
- カラー:48 ビット カラー、8 ビット グレースケール (256 階調の灰色)
- ガラスからの最大スキャン サイズ:21.6 x 29.7 cm

コピーの仕様

- デジタル画像処理
- 最大コピー枚数は、モデルによって異なる
- コピー速度はドキュメントの複雑さ、およびモデルによって異なる
- 200-400% の範囲で拡大コピーを行う (モデルによって異なる)
- 25-50% の範囲で縮小コピーを行う (モデルによって異なる)

カートリッジの印刷可能枚数

カートリッジの印刷可能枚数の詳細については、<u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> を ご覧ください。

印刷解像度

印刷解像度については、プリンタ ソフトウェアを参照してください。

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度

な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。素材が異 なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性 を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことが できます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えま す。

詳細については、 HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセ スしてください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- エコヒント
- 用紙の使用
- プラスチック
- 化学物質安全性データシート
- 電力消費
- リサイクルプログラム
- HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- 化学物質
- Battery disposal in the Netherlands
- Battery disposal in Taiwan
- カリフォルニアのユーザーへの注意
- EU battery directive

エコヒント

HP は、お客様の環境に対する負荷の削減に取り組んでいます。HP は、お客様が印刷 時の影響を判断し、その削減に専念できるように、以下のエコヒントを作成しました。 本製品に組み込まれた特定の機能に加えて、HP の環境への取り組みの詳細について は、HP Eco Solutions Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

お使いの製品のエコ機能

- Smart Web Printing:HP Smart Web Printing インタフェースには、「クリップ ブッ **ク1** および [クリップの編集] ウィンドウがあり、Web から収集したクリップを保 存、整理、または印刷することができます。
- 省電力情報:製品の ENERGY STAR® 認定ステータスを確認するには、 47ページの[電力消費]を参照してください。
- リサイクル材料: HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照く ださい。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用に適してい ます。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付い ているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。www.hp.com/go/msds

電力消費

ENERGY STAR® ロゴの付いた Hewlett-Packard のプリンティング&イメージング機器は、米国環境保護庁が定めるイメージング機器向けの ENERGY STAR 仕様に適合しています。ENERGY STAR に適合したイメージング製品には、次のマークが付けられています。



ENERGY STAR に適合したその他のイメージング製品モデルの情報については、次のサイトをご覧ください: www.hp.com/qo/energystar

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消耗品リサイクルプログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリントカートリッジおよびインクカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次のWebサイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Disposal of waste equipment by users in private households in the **European Union**



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This pass all of me product or in is postaging indicates that this product mat not be disposed of with your other household wrate. Instead, it is your responsibility to dispose of your west
equipment by handing it one to a disagnited collection point for the negyting of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and escyling of your west
equipment by handing it one to a disagnited collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and escyling of your west
equipment to a considerable of the electronic experiment. The separate collection and escyling of your west
you can dop off your weste equipment for recycling, please contact your local oil by fifting, your localistic fluid value disposal service of the stop where you purchased the product.

of the lime of disposal will rep to conserve reasonal section for proceedings of the lime of disposal service or me any whiten proceedings of the process of

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Diese Symbol auf dem Produkt ober dessen Verpochung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmill entsorg werden darf. Es abliegt daher Ihrer Verantwortung, d.
Gerat an einer entspechenden Stelle in der Entspungs auf Wedererwertung von Elektrogeröten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstelfind). Die separate Sammlung und das
Recyclin her allen Elektrogeröte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung tragt zum Schutz der Urweib bei und gewährleist, dass sie auf eine Art und Weise recycle weder, die leiner
Gefährdung für der Gesundheit des Menchen und der Urweibe darselle. Weise ein körnendinnen darüber, wo Sie alte Elektrogeröte zum Recyclen dageben können, erhalten Sie bei

les milliches Behorden, Wertstüttlichen oder dort, wo sie das utend erworben nazen.

smolliments di apprenechiature de artstumare de parte di privati nell'Unione Europea
Luetos simbolo die appare sul prodotto a sulta contestane indica die il prodotto non devere sesses smollito assieme agli chri rifuri domesta. Cil utenti devero provvedene dila
Luetos simbolo die appare sul prodotto a sulta contestane indica della prodotto non devere sesses smollito assieme agli chri rifuri domesta. Cil utenti devero provvedene dila
Luetos sulta della contesta della contes

Inflaminación de residuos de aparates efetriros y efectórnicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este simbolo en el producto en el enticloje indica que no se puede descibir el producto per el enticloje entica por en el enticloje indica que no se puede descibir el producto per el enticloje entica que no se puede descibir el producto per el enticloje entica que no el enticloje entica que no esta puede descibir el producto per el enticloje entica que el recicloje per el enticolo entica que el enticloje per el enticolor el enticolor de enticolor de enticolor el enticolor el enticolor de enticolor el enticolor el enticolor el enticolor de enticolor el enticol

Historidace vyglovilého zařízení užívateli v domácnosti v zemích EU
Tlot značka na produštu nebo na jeho obolu označuje, že tento produšt nemí byl likvidován prosým vyhozením do běžneho domovního odpodu. Odpovidále za to, že vygloužíle
Totoriach na produštu nebo na jeho obolu označuje, že tento produšt nemí byl likvidován prosým vyhozením do běžneho domovního odpodu. Odpovidále za to, že vygloužíleho zařízení samostatným
záběma nekylácí napopnáho zachování přírodních zdrojů a zajíštíje, že recyklace proběhe způsoben drániční lidále ždraví a žívání produčeli. Další informace o tom, kom můžebe
výpoužíle zázízení předst i recyklací, najíčež záskad vidradí misti samospráv, od společenstý prováděje vaz a likváca domovního odpodu nebodok, dke je produšt
vydoužíle zázízení předst i recyklací, najíčež záskad vidradí misti samospráv, od společenstý prováděje vaz a likváca domovního odpodu nebodok, dke je produšt
vydoužíle zázízení předst i recyklací, najívež záskad vidradí vydoužíle závázení produšti vydoužíle závázení produšti vydoužíle závázení produšti vydoužíle závázení produšti vydoužíle závázení vydoužíle závazení vydoužíle závázení vydoužíle vydoužíle závázení vydoužíle závázení vydoužíle závázení vydoužíle závázení vydoužíle vydoužíle závázení vydoužíle vydoužíle vydoužíle závázení vydoužíle závázení vydoužíle vydoužíle

Boardskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

Bestskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

Dete symbol på produkte eller på dete embolinge indikere, at produkte i kke må botkskafles sammen med andet husholdningsaflald. I stede er det att ansvar at bortskafle affaldsudstyr ved at aflerene det på det flame generative indiamningsakter med herbilik på gehrung af elektrink og elektronsk affaldsudstyr. Den separate indiamning og gentrug af dit affaldsudstyr på

tikspunkte for bortskaflete er med til ar bevære harbilige resourcer og sike, at gentrug finder sted på en måde, der bekryfter memesten herbed som milled. Hvis da vil vide mere
om, hver al kan afbeved att affaldsudstyr i gjending, kan de kontable kommunen, der lade foreinering, hver af kalbe present, bruger af affaldsudstyr på

n, hver af kan afbeved att affaldsudstyr i gjending, kan de kontable kommunen, der lade foreinering, hver af kalbe present, bruger af affaldsudstyr på

n, hver af kan afbeved att affaldsudstyr i gjending, kan de kontable kommunen, der lade present afbeved att affaldsudstyr på

n, hver af kan afbeved att affaldsudstyr på

n, hver afbeved att affaldsudstyr på

n, hve

von, mou w un amerer an amassusary in gentrag, son au sontate tommunen, del tokice innovalronivessen eller den Intenting, hor of uk labbe produktet. Afvoer van digedankte apportatur door gebruikers in particuliers huishoudens in de Europese Unie. Dit symbol op het product of de verpokking geeft oan dat dit product niet may vorden afgevoerd meh het huishoudelisik ofte. Het is uw verantwoordelijkheid wy digedankse apportatur of a le kevenin ge en atongreseem kramenpeln voor de verwerking van andgedankse lederbande en elektronisch expandurus. De gescheden inzamenling en verwerking van uw digedankse van van vor digedankse apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u condact opnemen met het gemeentefluis in uw voorplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product het oangeschok.

near autopesions. Termological manufacture in the contract solution in

Marviettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tami kottetavien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tami kottetasa tai sen pokkauksesa oleva merkintä osoittaa, että kuotetta siaa hävittää taloujatteiden mukana. Käyttäjän vehollisuus on huolehtia siitä, että häviettävä laitetoiminielaan sähtä, ja eläentaja säääää luonnomanaja. Näin toimimalla varmisietaon myös,
että kierätyä tapohtau tavalla, joka suojelee ilimisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lästietaja jätteiden kierätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jaleyhtiöilitä tai tuotteerata.

επιγητιών. Επιγητιών συσκτυόν στην Ευρωπαϊκή Ένοση πορεν σύμβου στον εξυπλορί οι τη συσκευσία το υποδεσε ότι το προϊόν αυτό δοι πρέτει να πεταρεί μεξί με άλλα οι αυτά απαρρίμμετα. Αγήθετα, ειθώνη σες είναι να πορεν σύμβου στον εξυπλορί οι τη συσκευσία του υπόδεσε το το προϊόν αυτό δοι πρέτει να πεταρεί μεξί με άλλα οι αυτά απαρρίμμετα. Αγήθετα, ειθώνη σες είναι πολλωση των σχετιστών συσκευών δοι συμβούς από συπήριση των φυταιών πόρια νέται στη θια συσκευλιάσου με τε έτσον τρόπο, όσει το προποστατάτει η γιεθαί των είναι το τεξεβολλον. Για περισσότερες πληροφορίες οχετικά με το πού μπορείτε τις σύρρησες συσκευές για σνακευλιασή, επικοννινήσει με τις κατά τόπους αρμόδεις η με το κατάσημε από το ποιοι συρόσου το προϊόν.

σης τη με κατιστιμή από το όποιο στροσούε το κροίνε. A hulladekarrygoke kezelése σ magánháztartásokban az Európai Unlóban Σε a szimólam, analy a lemiden vagy annok csonagolásán van lefunítete, azi plaž, hogy a ternék em kezelhető egyűt az egyéb háztartai hulladéklad. Az On felodáto, Ez a szimólam, analy a lemiden vagy annok csonagolásán van lefunítete, azi plaž, hogy a ternék em kezelhető egyőt az egyéb háztartai hulladéklad. Az On felodáto, Belledékingyad és előkető előke

Europos Salungos vartotoļu ir privačiu namų ūkių atliekamos į rangas šimetimas. Sin simbolis ari pradukta arba į poslukta arba jo pakudės nuodo, lad pradukta negal ibbi tilmetas kartu su klomia namų tiko allekamis, juogas privalote isienti savo atlekamą įrangą atliukodami ja cilekamos iedakos page patribimo parkita, je aliekamo iegalos pas abskirai surenkama ir pedirbiona, bus išsuagomi natūralis siteklai ir užlištiriamas, kad įranga vap seritiktus parkita, je aliekamo iegalos pas abskirai surenkama ir pedirbinis parkita, bus išsuagomi natūralis siteklai ir užlištiriamas, kad įranga vap seritiktus parkita, je aliekamo ir galos tas kirai surenkama ir pedirbini skirtą įrangą krepkitės į otitinkamą vetos tamyba, namų šiko alliekamą pedirbini skirtą įrangą krepkitės į otitinkamą vetos tamyba, namų šiko alliekamą pedirbini skirtą įrangą krepkitės į otitinkamą vetos tamyba, namų šiko alliekamą pedirbini skirtą įrangą krepkitės į otitinkamą vetos tamyba, namų šiko alliekamą pedirbini skirtą įrangą krepkitės į otitinkamą vetos tamyba, namų šiko alliekamą pedirbini skirtą įrangą krepkitės į otitinkamą vetos tamyba, namų šiko alliekamą pedirbinis skirtą irangą krepkitės į otitinkamą vetos tamyba, namų šiko alliekamą pedirbinis skirtą irangą krepkitės į otitinkamą vetos tamyba, namų šiko alliekamą pedirbinis skirtą irangą krepkitės į otitinkamą vetos tamyba.

otneky aream outning d usop production, whose prince product,

Wyllizacifa uszyłego sprzęłu przez użyfikowników domowych w Unii Europejskiej

Symbol len unieszczony na produkie lub opsiowaniu cznacza, że lego produktu ne należy wyrzucać rozem z innymi odpadami domowymi. Użyfkownik jest odpowiedzialny za

dodataczenie uszyłego parzędu ob wyraczonego punktu gomodzenia uszykych urzędne ielektrycznych i elektronicznych. Cionadzenie acobno i recykling lego typu odpodów

przycznia się do ochrony zasobów naturalnych jest bezpieczny dia zdowoś i stodowista naturalnego. Dolaze informacje na tem się podob wyklazej użyfych urzędzeni można

zyskaću o dopowiednich wdaz Islanizych, w przedujelowanie zajminącymi se urowniene odpodow to w miejsze zabuga produku.

ystate u odpowedanich władz lokalnych, w przedsiębioratwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu załupu produktu. secarate de equipmentos por usuśrościa em residencia da União Europejía to simbolo no produko ou na embologom indica que o produko não pode ser descartado junto camo lous doméstico. No entento, 6 sua responsobilidade levar os equipamentos esem descartados a ou mporto de colos designado para a rescricogam de equipamentos eletro-eletrinoca. A coleta separade a a reciclogem dos equipamentos no momento do scarie lagidam na contennação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoa e o meia ambiento. Fava oblem más guitar o produco.

pospuru o prouvant.

Postup pozizivateľ ov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu

Jento symbol na produkte debo na jeho obole znamenů, že nemie by vyhodaný s iným komundíným odpadom. Namiesto loho mále povinnos odovzda toto zariadenie na zberno

meste, kde sa zabezpedi percyklace desklarkých a delstoných zariadenia, pospovany že za re syklado zariadenia urchenho na odpod pomôže chrání prirodné zároje a

zabezpečí taký pádob recykláce, klary bude chrání fudské zdováce a žiolné poslatedía. Doblé informácie o separovanom zbere o recyklácí záskate na miesinom obecnom úrode,

od finez zabezpečíneje poter válho čiamonářeho odpada obbo v predální, klast

v of finez zabezpečíneje ober válho čiamonářeho odpada obbo v predální, klast

od finez zabezpečíneje zber válho čiamonářeho odpada obbo v predální, klast

od finez zabezpečíneje zber válho čiamonářeho odpada obbo v predální, klast

od finez zabezpečíneje zber válho čiamonářeho odpada obbo v predální, klast

od finez zabezpečíneje válnění se vyhodaní producení producení produkturnostvom válnění producení produkturnostvom válnění produkturnostvom válnění produkturnostvom válnění produkturnostvom válnění produkturnostvom válnění odpada válnění produkturnostvom válnění válnění produkturnostvom válnění produkturnostvom válnění válnění produkturnostvom válnění vá

numez ancerpscupusa, zace vanto isomuraneko odpodu olebo v predigni, ide ste produkt kiplil.

Ravannje z odpadno opremo v gospodnjestvih zarobej Evongka umije.

To zack na tizdellu ali embidati zdellu pomeni, da izdella ne snete odlagati skupaj z drugimi gaspodnjekimi odpadki. Odpadno opremo ste doltni oddati na določenem zbieme
mentu za recklimane odpadne elektrinic pomeni, da izdella ne snete odlagati skupaj z drugimi gaspodnjekimi odpadki. Odpadno opremo ste doltni oddati na določenem zbieme
mentu za recklimane odpadne elektrinic pomen, z člošenim zbiznajmi in recklimanejmo odpadne opremo ob odlaganju boste pomagali chamit inarome vire in zagatovili,
da bo odpadna opremo recklimano tako, da se vrusije zdrovje ljudi in okolje. Već informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recklimanej, lahko dobite na občini,
v kramuniemo poljeje uli spravnik, jest se tedek kupit.

Assessing or Geophychical grapment, for its expense kapili.

Kassering or Geophychical grapmental, (for ham, on by privatarvändare i EU

Produkter aller produkter planter med den har symbolen för inte lasseran med vanligt hushällsonfall. I stället har du ansvar för att produkten lämens till en behärig ötervir

för harbering or den delektronligsprädisker. Genom att lämen bassende produkter till flerhrinning highpar du till att besvar vära genensamma naharsenner. Dessussin skylde

människar och milijan har produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsloretag eller butken där varan köptes kan ge mer information om var du la

kassende produkter för derivrinning.

化学物質

HP では、REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) などの法的要件に準拠するため、弊社製品に含まれる化学物質に関する 情報を、必要に応じてお客様に提供することに努めています。お使いの製品の化学物質 情報に関する報告書を参照するには、<u>www.hp.com/go/reach</u>(英語サイト)にアクセスしてください。

Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

カリフォルニアのユーザーへの注意

この製品のバッテリは過塩素酸塩を使用している可能性があります。特別な処置が必要となる場合があります。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

EU battery directive



European Union Battery Directive

This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne

Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori

Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza avalificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea

Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi

Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie

Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv

Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája

A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztositsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva

Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galimo prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatovimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów

Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Diretiva sobre baterias da União Européia

Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľ vek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslänad. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det

Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii

Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

規制に関する告知

HP Photosmart は、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 規制モデルの ID 番号
- FCC statement
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- · Notice to users in Korea
- Notice to users in Germany
- Noise emission statement for Germany
- HP Photosmart Wireless B110 series declaration of conformity

規制モデルの ID 番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。本製品の規制モデル番号は、SDGOB-1011です。この規制番号は、商品名 (HP Photosmart Wireless B110 series 等)、または製品番号 (CN245A 等) とはまったく別のものです。

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
 receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Notice to users in Germany

Sehanzeige-Arbeitsplätze

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

HP Photosmart Wireless B110 series declaration of conformity

(p)

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-1011-Rev. 1

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego, CA 92127, USA

declares, that the product

Product Name: HP Photosmart Wireless eAll-in-One B110 Series Printer

Regulatory Model Number: 1) SDGOB-1011

Product Options: ALL

 Radio Module:
 SDGOB-0892 (802.11g/b/n)

 Power Adapter:
 0957-2280, 0957-2289, 0957-2269

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1:2006 / EN62311: 2008

EMC: CISPR 22: 2005 + A1: 2005 / EN55022: 2006 + A1:2007 Class B

CISPR 24: 1997 +A1: 2001 + A2: 2002 / EN 55024:1998 + A1: 2001 + A2: 2003 Class B

EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04 / EN 301 489-17 V1.3.2: 2008-04

IEC 61000-3-2: 2005 / EN 61000-3-2: 2006

IEC 61000-3-3: 1994 + A1: 2001 + A2: 2005 / EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001 + A2: 2005

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4

Telecom: EN 300 328 V1.7.1: 2006

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the R&TTE Directive 1999/5/EC and European Council Recommendation 1999/519/EC on the limitation of Electromagnetic fields to the general public, and carries the CE-Marking accordingly.

Additional Information:

 This product is assigned a Regulatory model number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

San Diego, CA, USA 16 October, 2009

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Germany www.hp.com/go/certificates

US: Hewlett Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

無線に関する規制

このセクションでは、ワイヤレス製品に関する以下の規制事項について説明します。

- Exposure to radio frequency radiation
- · Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- European Union regulatory notice

· Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union regulatory notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

索引

記号/数字 世 [プリンタが見つかりました]画 セキュリティ 面、Windows 35 トラブルシューティング ネットワーク、WEP キ **—** 34 L判のフォト用紙 仕様 44 ね ネットワーク 0 セキュリティ 34 OHP フィルム ネットワーク 仕様 44 インタフェース カード 29, 30 W WEP キー、設定 34 ふ フォト用紙 LI 仕様 44 インタフェース カード 29,30 か ボタン、コントロール パネ カスタマ サポート ル 6 保証 42 環境 環境保全のためのプロダク ラベル紙 ト スチュワード プログラ 仕様 44 ム 45 Ξ リーガル用紙 仕様 44 仕様 45 リサイクル コントロール パネル インク カートリッジ 47 機能 6 ボタン 6 レターサイズ用紙 仕様 44 サポート期間終了後のサポー F 41 W 暗号化 WEP +− 34 システム要件 44 印刷 仕様 45 環境 スキャンする 環境仕様 44 スキャンの仕様 45

規制に関する告知

規制モデルの ID 番号 51

規定に関するご注意 無線に関する告知 54 技術情報 コピーの仕様 45 システム要件 44 スキャンの仕様 45 印刷の仕様 45 環境仕様 44 用紙の仕様 44 電話サポート 41 電話サポートの期間 サポート期間 41 封筒 仕様 44 保証 42 用紙 仕様 44